


奶茶机说明书

- 型号: F280XC
- 电压: 220V~ 50 Hz
- 功率: 550W
- 发热元件: 板式发热盘
- 容量: 180-330 ml
- 电源线长: 0,75 米
- 尺寸: 171mm 长, 130mm 宽, 194mm 高

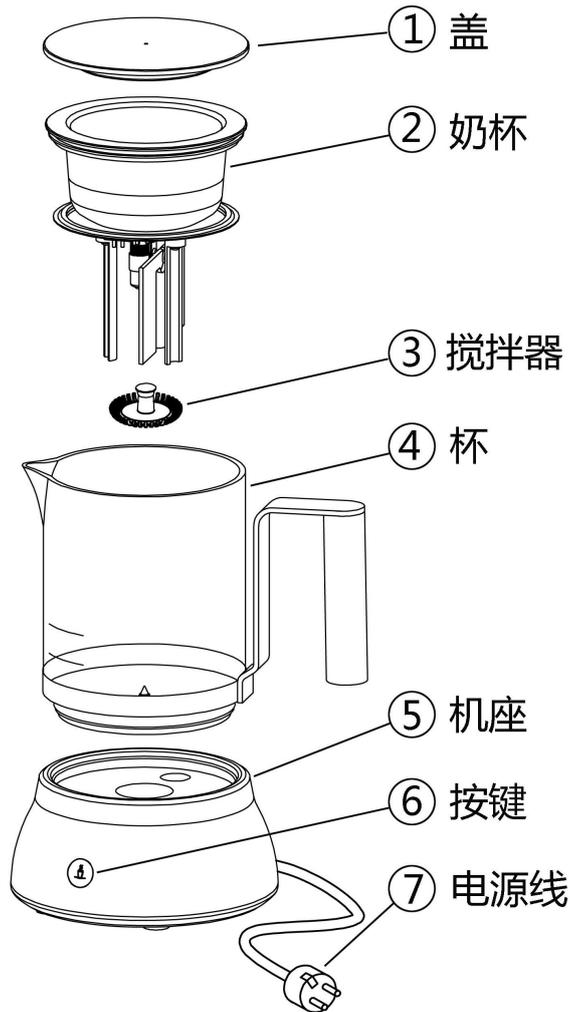

注意安全

- 在拆开此奶茶机的包装时必须检查此奶茶机是否有损坏迹象, 若有请立即联络经销商。
- 此奶茶机的包装物及塑料袋等, 请不要放在未成年人士能触及的地方。
- 此奶茶机仅作为在室内家庭烹制奶茶使用, 请不要用于别的用途, 任何其它用途均会造成危险。
- 对不按说明书要求使用而导致的故障和事故, 制造商概不负责。
- 当奶茶机有故障时请及时断开电源和不要自行维修, 立即通知经销商或其指定维修点, 在维修时应坚持使用原生产商提供的配件。
- 确保奶茶机的安全, 请不要让未成年的小孩和没有独立操作能力的人士使用此奶茶机。
- 在使用过程中, 请远离小孩, 因为奶茶很烫。
- 在清洁奶茶机时, 绝不能将机座浸入水中, 因为内部有电子元件容易产生漏电和短路。
- 在使用过程中奶泡机有一定的温度, 必须小心, 请不要触摸, 避免烫伤, 需要接触时请使用把手。

- 如果电源线损坏，为避免危险必须由制造商或经销商或其指定的维修点或类似部门的专业人员处理。

使用前必须了解

阅读说明书。

请保持机座发热盘清洁，不要留任何东西在发热盘表面或杯的底部。


制作奶茶



1. 打开盖，如图 1；
2. 取出奶杯，如图 2；
3. 将纯净水注入杯内，最大容量为 180ml，最大水位标志为“MAX”；当水注入量超过“MAX”时，奶茶可能会溢出，如图 3；
4. 放入碎茶及糖，如图 4；
5. 将奶杯放入，如图 5；
6. 将牛奶注入奶杯内，最大容量为 150ml，最大水位标志为上环圈，中环圈容量为 75ml；当牛奶注入量超过上环圈时，牛奶可能会溢出，如图 6；
7. 盖上盖，如图 7；
8. 电源插头插上电源插座，触摸机座上的按键 1 秒，此时指示灯亮，奶茶机发热盘开始加温、搅拌器转动，奶茶机开始制作奶茶；大约 7~10 分钟后奶茶机会自动停止，指示灯熄灭，一杯美妙香滑的奶茶制造完成；当你需要在工作期间想停止时，你可以重按按键或提起杯，此时奶茶机将会马上停止工作，如图 8。

清洁和维护

- 清洁杯或奶杯时，可使用海棉或易洁布和温和的家庭用清洁剂及清水进行清洁，绝不能使用具有腐蚀性的物质进行清洁和绝不能使用金属硬物辅助清洗。
- 在清洗机座外部时，只须用布清洁。注意：绝不允许清洁液或水进入机座内部；不能使用洗碗机清洁机座。发热盘不能刮花。

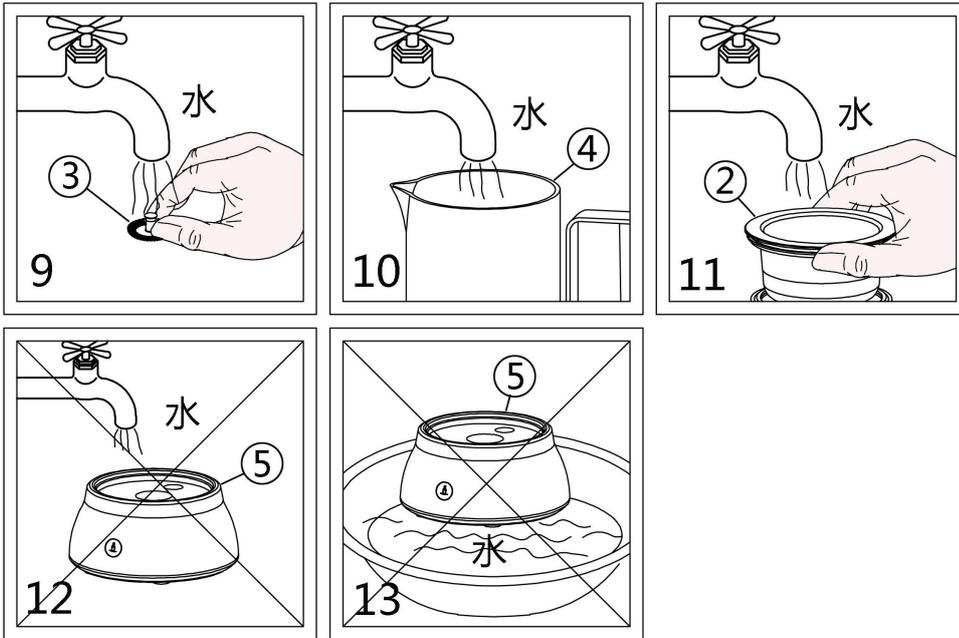

1. 可以拿出搅拌器直接用水清洗, 如图 9;
2. 杯可直接用水清洗, 如图 10;
3. 奶杯可直接用水清洗, 如图 11;
4. 不能将机座用水直接喷淋, 如图 12;
5. 不能将机座放入水中清洗, 如图 13。

问题分析

- 按下按键, 指示灯不亮, 奶茶机不工作。

如果是电源线损坏, 必须由制造商或经销商或其指定的维修点或相关部门的专业人员更换以避免发生危险。

检查电源插座上输出电源是否正确; 检查电源插头与插座是否插紧。

如果还不能工作, 请联系具备专业资格的维修部门检查。

制造商: 佛山豪捷电器有限公司

电话: 0757-89930133